



## KATTOSÄTEILIJÖIDEN NOSTO-OHJE


**Huom!** Vastaanottajan vastuulla on huolehtia lähetyksen purkamisesta sekä purkuvälineiden kunnosta. Noudata aina valmistajan ohjeita purkaessasi lähetystä ja käsitellessäsi kattosäteilijöitä. Mikäli riittävää henkilöstöä ja laitteita ohjeiden mukaiseen lähetyksen purkamiseen ei ole saatavilla, sovi lähetyksen purkamisesta etukäteen Itulan yhteyshenkilösi kanssa. Itula ei vastaa vahingoista, jotka syntyvät tämän ohjeen laiminlyönnistä.

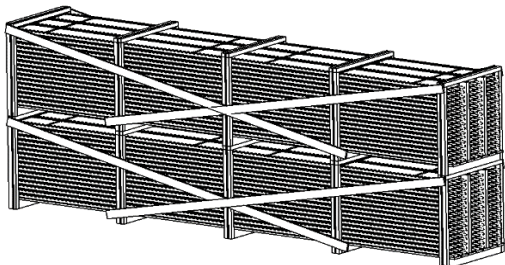


1. ItuString®-kattosäteilijät toimitetaan puisissa kuljetuslaatikoissa (max. 51 kattosäteilijää per laatikko). Laatikot puretaan aina nostamalla, älä työnnä tai vedä laatikoita. Laatikoiden päälle ei saa sijoittaa nostettaessa muuta kuormaa.

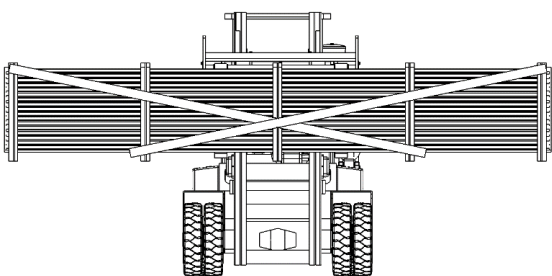

2. Kattosäteilijät voidaan purkaa kuorma-autosta trukilla. Vahinkojen välttämiseksi kuljetuslaatikoita on siirrettävä aina yksi kerrallaan. Kuljetuslaatikkoa nostetaan trukilla laatikon keskeltä. Trukin nostopiikkien on oltava pidemmät kuin laatikon syvyys. Varmista, että kuljetuslaatikko on tasapainossa!

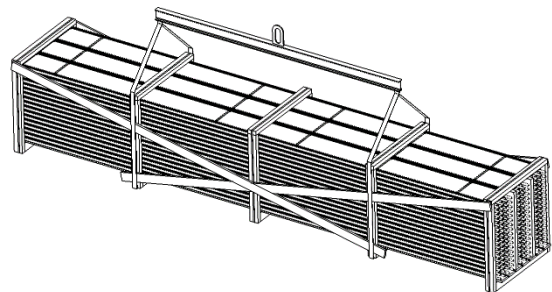

3. Mikäli kattosäteilijät puretaan kuorma-autosta nosturilla, on nostettaessa käytettävä nosto-ortta. Nostoliinat kiinnitetään tukipuiden kohdalta kuljetuslaatikon ympärille. Vahinkojen välttämiseksi kuljetuslaatikoita on nostettava aina yksi kerrallaan.

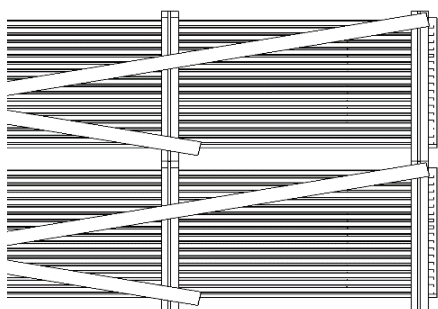

4. Maksimissaan kaksi kuljetuslaatikkoa voidaan pinota päällekkäin. Tällöin ylempi laatikko on kohdistettava täysin samaan linjaan alemman laatikon kanssa. Laatikot sijoitetaan tasaiselle alustalle.

### Lisätietoja:

**Lassi Vertanen**

Logistiikkakoordinaattori

+358 400 551 509, lassi.vertanen@itula.fi

