


OVENTROP UNI-LH-TERMOSTAATTI

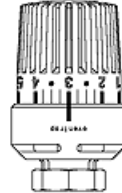

Termostaatin lukituksen asetus

- Avaa suojahattu työkalulla, missä on ns. viikset kääntämällä sitä kiinniasentoon.
- Suojahatun sisäpuolella on kaksi mustaa ”nastaa” ylä- ja alarajalukitusta varten.
- Lukittaessa vain yläraja tarvitaan luonnollisesti vain toinen nasta.
- Nastat saadaan helpoiten pois puristamalla suojahattua hieman käsissä soikeaksi
- Aseta nasta ylärajalukituksessa kehällä olevaan uraan siihen kohtaan mikä on pyydetty maksimilämpötila. Asteikossa 3 vastaa 20 °C ja 4 vastaa 24 °C eli yksi viivaväli vastaa 1 °C . Nastan oikea laita tulee olla sen viivan vasemmalla puolella mihin rajoitus hautaan asettaa.
- Alarajalukitus tehdään päinvastaisesti.
- Termostaatit ovat tehtaalla hauteessa kalibroitu ja kalibrointipiste on leimattu muovi-kuoreen. Piste ja kohta 3 tulee asettaa vastakkain kiertämällä. Välin tulee olla noin 7 mm eli normaalisti hieman vajaa yksi kerros auki asentoon päin.
- Työnnä suojahattu kiinni 3 kohdalla napauttamalla sitä reilusti kämmenellä suojakuoren pohjasta.
- Mikäli alarajan lukitus on asetettu niin joudut poistamaan alarajanastan muovisen avaimen viiksiosalla työntämällä nasta pois valkoisen kuoren ilmakiertoaukkojen välistä ao. nastan kohdalta



Itula Oy
www.itula.fi