



# PINTAKANNAKKEEN ASENNUSOHJE

1. Mittaa pintakannakkeiden (2 kpl/paneeli) paikat kuvan 2 mukaisesti ja ruuvaa pintakannakkeet kiinni kattopintaan. Asennettaessa paneeli seinän tai ikkunan viereen kannakkeen jousellinen puoli asennetaan seinästä ikkunasta poispäin. Pintakannakkeen minimietäisyys seinästä on 15mm.
2. Nosta paneelin toinen reuna ylös jousipalautteisen osan kohdalle. Varmista ensin, että paneelin kytkentäpääty on haluamallasi puolella.
3. Työnnä paneelin reunaa hitaasti jouta vasten niin että jousi painuu pohjaan.
4. Nosta paneelin toinen reuna kattoopintaa vasten ja vapauta jousikuormitus. Näin paneelin kumpikinreuna jää kannakkeen varaan.
5. Paneelia voidaan siirtää pituussuunnassa asennuksen jälkeen, jotta paneelin pääty saadaan haluttuun paikkaan.


**HUOM!** Pidemmät paneelit saattavat vaatia kahta henkilöä tekemään asennuksen. Katon tulee olla suora, jotta pidemmät paneelit(2390mm ja pidemmät) eivät väännä.

## Pintakannakkeen asennus

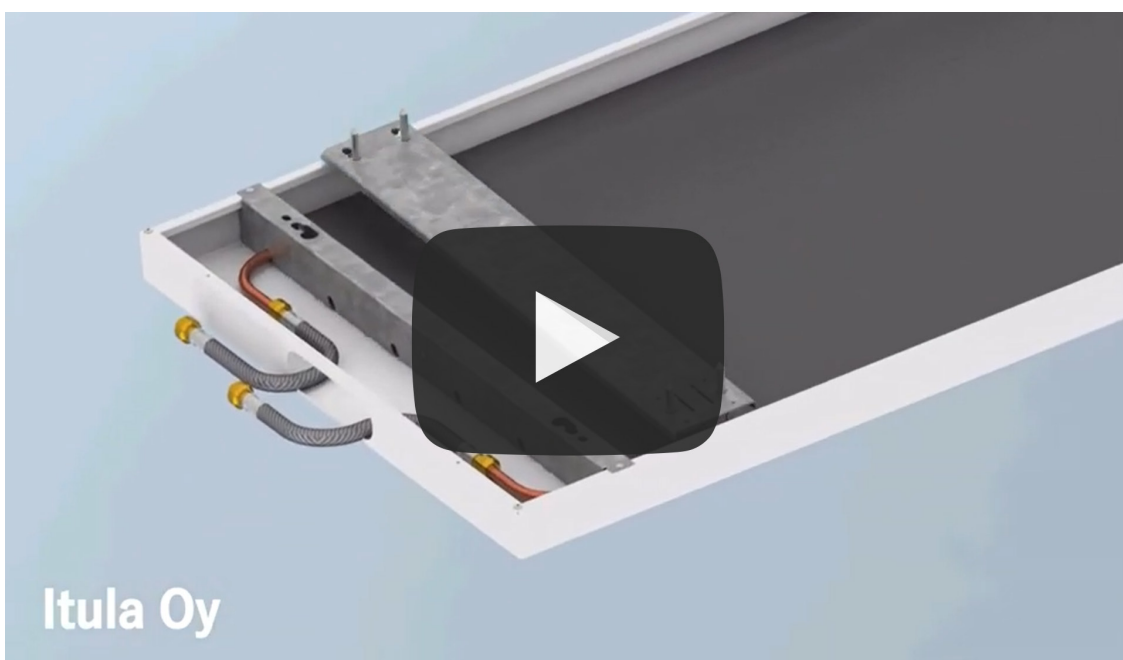

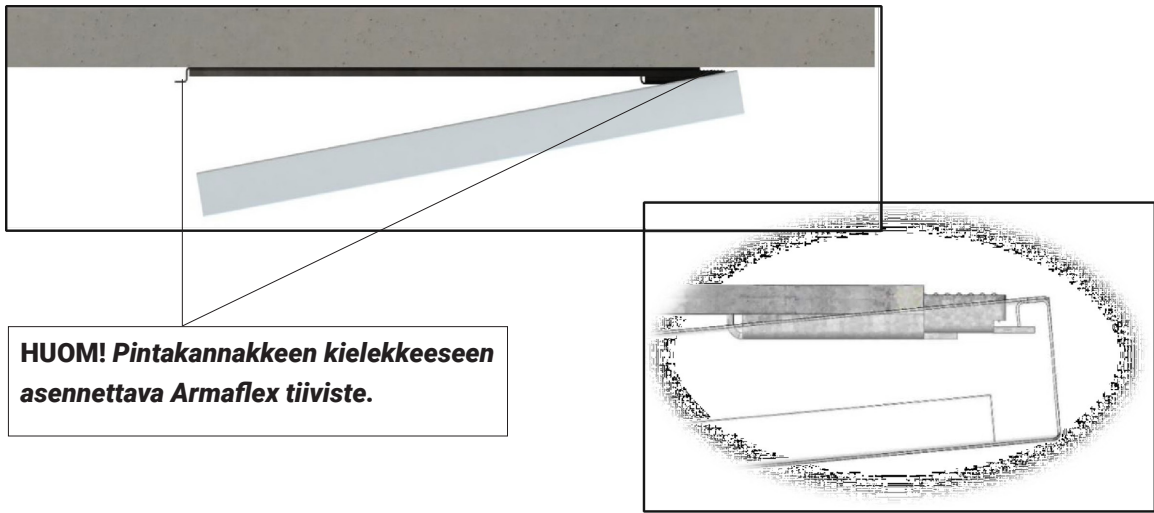

ItuGraf-paneelin asentaminen pintakannakkeella

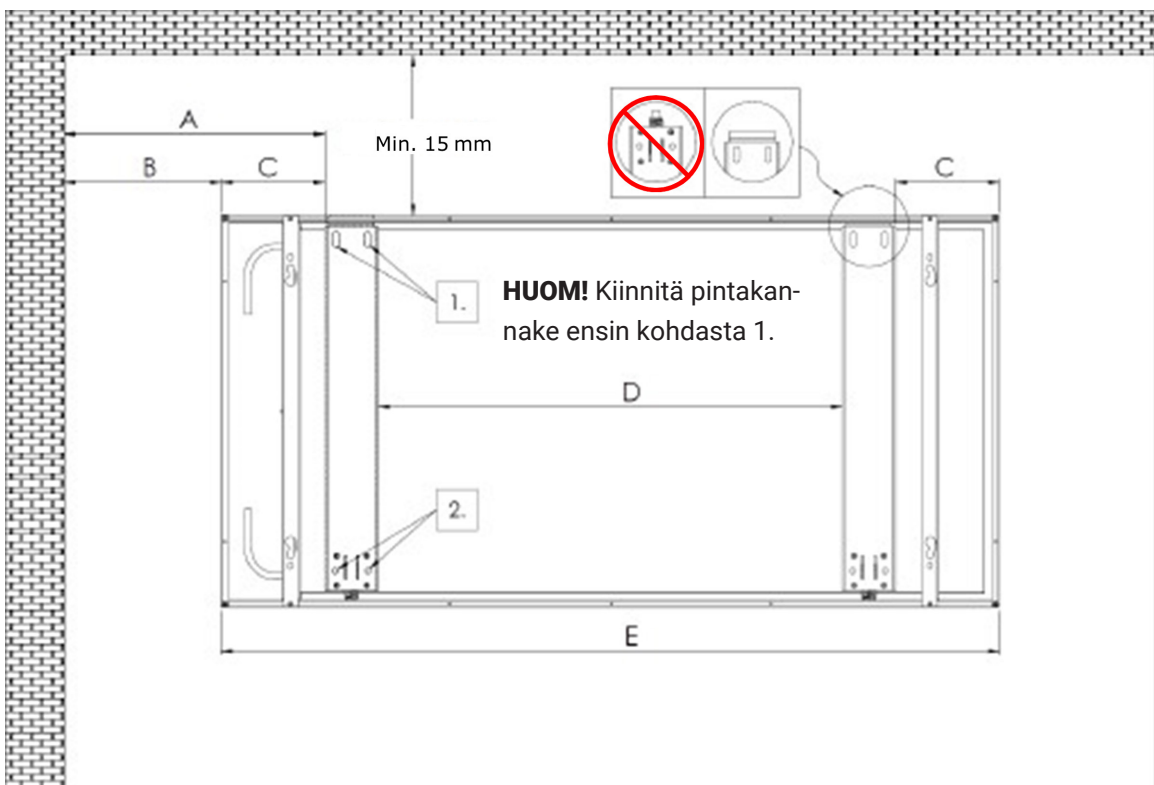

Mittapiirros pintakannakkeen asennuksesta

MERKKI	SELITE		ARVO (mm)			
A	Kannakkeen etäisyys seinästä		B+C			
B	Paneelinpäädyn etäisyys seinästä					
Pituus (mm)	Leveys (mm)	Kannakkeen etäisyys paneelin päädyistä (mm)	Leveys (mm)	Kannakkeen etäisyys paneelin päädyistä (mm)	Leveys (mm)	Kannakkeen etäisyys paneelin päädyistä (mm)
	595	C	895	C	1190	C
590	2	150	-			-
1190	2	150	2	300	2	300
1790	2	150	3	300	3	300
2390	2	150	3	300	3	300
2990	3	150	3	300	3	300
3590	4	150	-			-